MINI CHAÎNE AVEC PLATEAU 3 CD

LECTURE DE MP3-CD/CD-R/RW

MAX-X55/X55B/X56/X57

MAX-X65/X66

Mode d'emploi

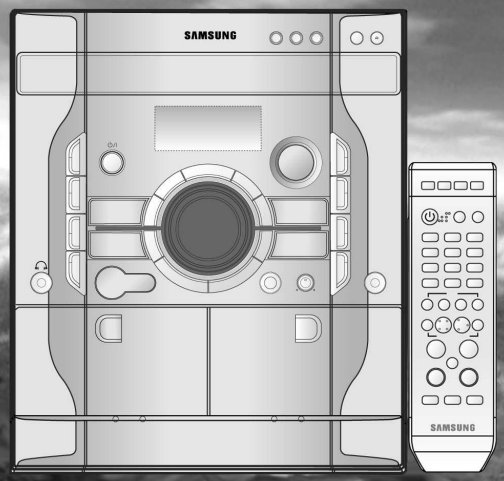

Avertissement

F

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTER PAS LE CAPOT.
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÉCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR;
S'ADRESSER À UN SERVICE APRÉSVENTE QUALIFIÉ.

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de Disque Compact est classé dans la catégorie des appareils LASER DE CLASSE 1.

Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations laser.

PRÉCAUTIONS : IL PEUT SE PRODUIRE UNE ÉMISSION LASER INVISIBLE LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU QU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
PRÉCAUTIONS : Afin d'empêcher le choc électrique, mettez la large lame de bouchon á la large fente, insérez complètement.

Attention: Aération correcte
Pour prévenir tout risque de décharge électrique ou d'incendie et éviter toute détérioration, installez l'appareil de la manière suivante:

1.Avant:
Bien dégagé de tout objet.

2.Côtés/dessus/dessous:
Assurez-vous que rien ne bloque les espaces indiqués sur le schéma ci-dessous.

3.Dessous:
Posez l'appareil sur une surface plane et horizontale. Veillez à ce que sa ventilation correcte puisse se faire en le plaçant sur un support d'au moins dix centimètres de hauteur.

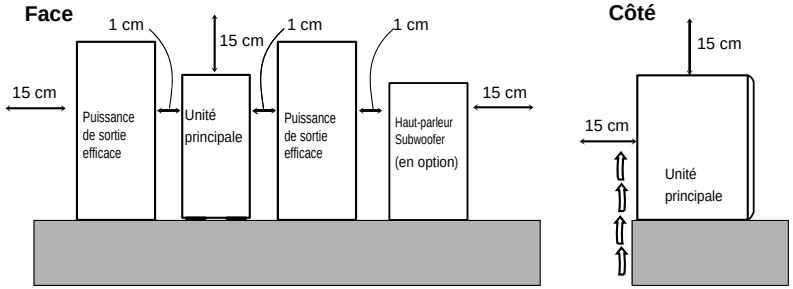

■ Les images suivantes ne sont proposées qu'à titre d'illustration et peuvent être différentes du produit actuel.

Ce produit est équipé d'un amplificateur puissant intégré et il se peut que le son saute selon le type de disque. Dans ce cas, laissez suffisamment d'espace entre le corps et l'enceinte.

Sommaire

Merci d'avoir fait l'acquisition d'une mini chaîne SAMSUNG

Prenez le temps de lire ce mode d'emploi, car il vous permettra de vous servir plus facilement de votre mini chaîne et de profiter pleinement de ses fonctions.

F

◆ **AVERTISSEMENT** 2
◆ **INSTALLATION DE VOTRE MINI CHAÎNE**
■ Façade(MAX-X55/X55B/X56/X57) 4
■ Panneau arrière(MAX-X55/X55B) 4
■ Panneau arrière(MAX-X56/X57) 5
■ Télécommande(MAX-X55/X55B/X56/X57) 5
■ Façade(MAX-X65/X66) 6
■ Panneau arrière(MAX-X65) 6
■ Panneau arrière(MAX-X66) 7
■ Télécommande(MAX-X65/X66) 7
■ Choix de l'emplacement de votre mini chaîne 8
■ Branchement de votre mini chaîne sur le secteur 8
■ Insertion des piles dans la télécommande 8
■ Branchement des enceintes 8
■ Branchement à une source externe 9
■ Branchement de l'antenne AM (MW) 9
■ Branchement de l'antenne FM 9
■ Branchement de l'antenne SW(en option) 10
■ Fonction DÉMO/VEILLEUSE 10
■ Réglage de l'horloge 10
◆ **LECTEUR CD/CD MP3/WMA-CD**
■ Chargement et changement de disques compacts 11
■ Lecture avec votre lecteur CD/CD-MP3/CD-WMA 11
■ Sélection d'un CD dans le chargeur de disques 12
■ Sélection d'une piste 12
■ Sélection du titre et de la piste d'un CD MP3/CD WMA 12
■ Recherchez un passage sur un disque 13
■ Fonction lecture aléatoire 13
■ Répétition d'une ou de toutes les pistes sur les CD 14
■ Pour passer jusqu'à 10 pistes en même temps 14
■ Fonction Dernière Mémoire 14
■ Programmation de l'ordre d'écoute 15
■ Vérification ou changement de la programmation des pistes du CD 16
◆ **RADIO**
■ Recherche et enregistrement des stations de radio 17
■ Sélection d'une station de radio enregistrée 18
■ Amélioration de la réception radio 18
◆ **LECTEUR DE CASSETTE**
■ Lecture d'une cassette 19
■ Enregistrement d'un disque compact en synchronisation 19
■ Enregistrement d'un disque compact 19
■ Enregistrement d'une émission de radio 20
■ Copie d'une cassette (Dubbing) 20
■ Compteur de la cassette 20
■ Sélection du mode de lecture de la cassette(MAX-X65/X66 lecteur 2 uniquement) 20
◆ **AUTRES FONCTIONS**
■ Minuterie 21
■ Annulation de la minuterie 21
■ Sourdine 22
■ Sélection d'un son d'ambiance 22
■ Fonction Power Sound 22
■ Paramétrage de la mise en veille automatique 23
■ Branchement d'un casque 23
■ Fonction de Microphone(en option) 23
◆ **CONSEILS D'UTILISATION**
■ Précautions de sécurité 24
■ Nettoyage de votre mini chaîne 24
■ Précautions concernant les disques compacts 25
■ Précautions concernant les cassettes audio 25
■ Avant de contacter le service après-vente 25
■ Spécifications techniques 26

Symboles

Appuyez sur — **Poussez sens de la flèche** — **Important** — **Note**

Façade(MAX-X55/X55B/X56/X57)

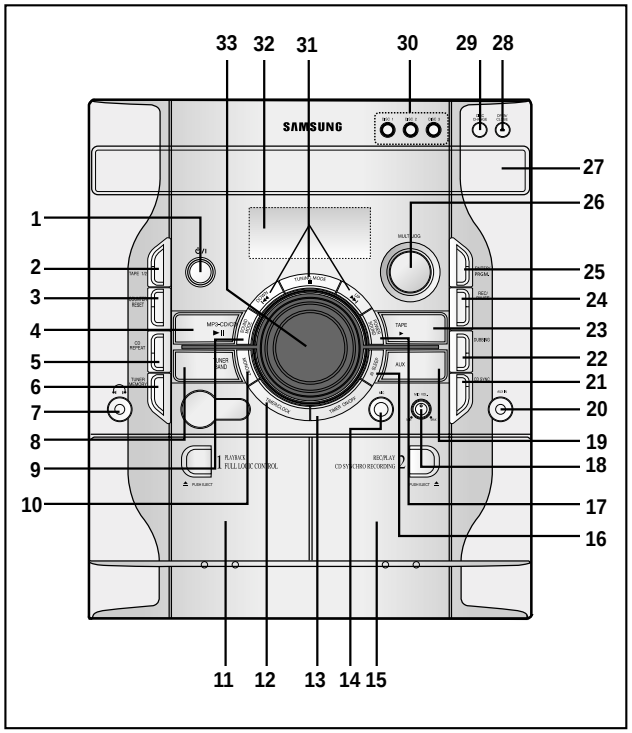

1. TOUCHE MARCHE/ARRÊT - VEILLE
2. BANDE 1/2
3. COUNTER RESET
4. MP3-CD/CD
5. CD REPEAT
6. MEMOIRE TUNER
7. ECOUTEURS
8. TUNER BAND
9. MODE DE SOUND
10. MONO/STEREO
11. BANDE 1
12. TOUCHE TIMER/CLOCK
13. TIMER ON/OFF
14. PRISE MIC (EN OPTION)
15. BANDE 2
16. AI SLEEP
17. TOUCHE POWER SOUND
18. MIC VOL. (EN OPTION)
19. AUX
20. AUX IN
21. TOUCHE CD SYNCHRO (SYNCHRO CD)
22. TOUCHE DUBBING
23. TAPE
24. ENREGISTREMENT/PAUSE
25. TOUCHE ENTER (ENTREE)/PROGRAM
26. MULTI JOG
27. TIROIR DE CHARGEMENT DES CD
28. TOUCHE D'OUVERTURE/FERMETURE DU TIROIR DE CHARGEMENT DES CD
29. TOUCHE DISC CHANGE (CHANGEMENT DE DISQUE)
30. TOUCHES DE SÉLECTION DE DISQUE
31. TOUCHES DE RECHERCHE VERS LE BAS/VERS LE HAUT
32. AFFICHEUR
33. BOUTON DE RÉGLAGE DU VOLUME

Panneau arrière(MAX-X55/X55B)

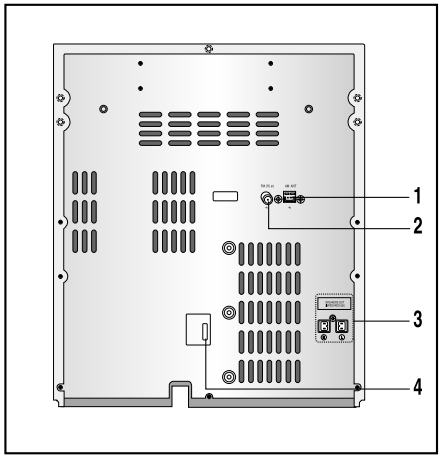

1. Borne d'antenne AM
2. Borne d'antenne FM
3. Bornes du connecteur de l'enceinte
4. Sélection de la Tension (en option)

Panneau arrière(MAX-X56/X57)

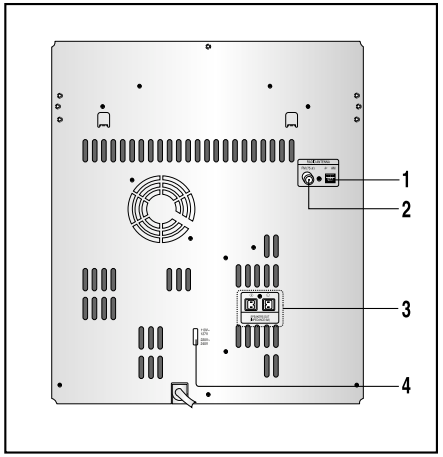

1. Borne d'antenne AM
2. Borne d'antenne FM
3. Bornes du connecteur de l'enceinte
4. Sélection de la Tension (en option)

☛ Toutes les images du panneau avant, arrière et de la télécommande sont basées sur le MODELE : MAX-X56

Télécommande(MAX-X55/X55B/X56/X57)

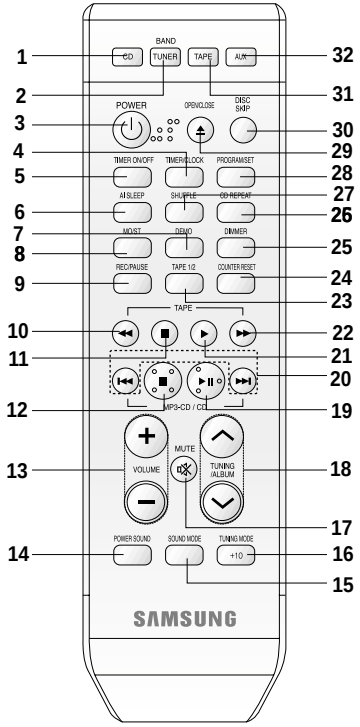

1. CD
2. TUNER/BAND (SYNTHONISEUR/BANDE)
3. VEILLE/ACTIVÉ
4. MINUTERIE/HORLOGE
5. MINUTERIE MARCHE/ARRET
6. AI SLEEP
7. DEMO (DÉMO)
8. MONO/STÉRÉO
9. ENREGISTREMENT/PAUSE
10. REMBOBINER LA CASSETTE
11. ARRÊTER LA CASSETTE
12. ARRÊT DU CD
13. VOLUME
14. POWER SOUND
15. MODE DE SON
16. MODE SYNTHONISATION (+10)
17. SOURDINE
18. SYNTHONISATION/ALBUM
19. LECTURE/PAUSE DU CD
20. PASSER OU CHERCHER UN CD
21. LECTURE DE LA CASSETTE
22. AVANCE RAPIDE DE LA CASSETTE
23. CASSETTES 1-2
24. TAPE COUNTER RESET (REMISE À ZÉRO DU COMPTEUR DE LA CASSETTE)
25. VEILLEUSE
26. RÉPÉTITION DU CD
27. LECTURE ALÉATOIRE DU CD (SHUFFLE)
28. PROGRAMME
29. CD OPEN/CLOSE (OUVRIR/FERMER CD)
30. SAUT DE DISQUE
31. TAPE
32. AUX

Façade(MAX-X65/X66)

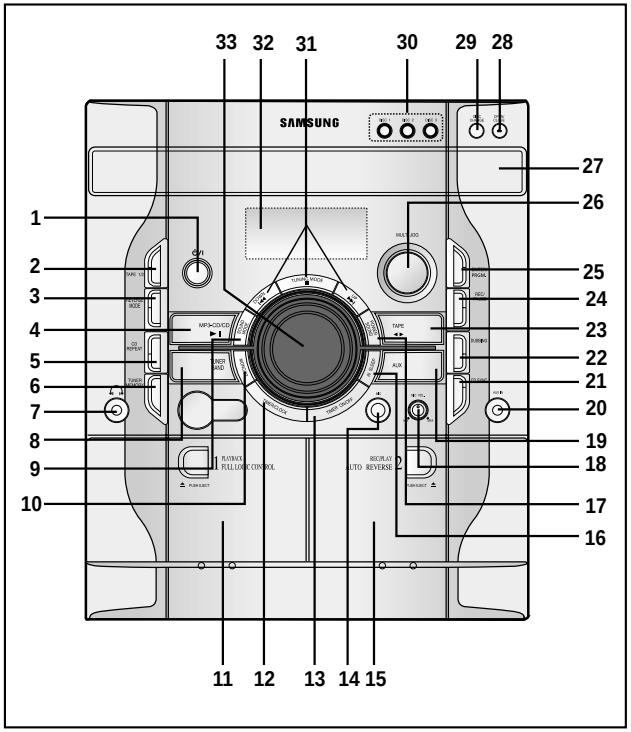

1. TOUCHE MARCHE/ARRÊT - VEILLE
2. BANDE 1/2
3. REVERSE MODE
4. MP3-CD/CD
5. CD REPEAT
6. MEMOIRE TUNER
7. ECOUTEURS
8. TUNER BAND
9. MODE DE SOUND
10. MONO/STEREO
11. BANDE 1
12. TOUCHE TIMER/CLOCK
13. TIMER ON/OFF
14. PRISE MIC (EN OPTION)
15. BANDE 2
16. AI SLEEP
17. TOUCHE POWER SOUND
18. MIC VOL. (EN OPTION)
19. AUX
20. AUX IN
21. TOUCHE CD SYNCHRO (SYNCHRO CD)
22. TOUCHE DUBBING
23. TAPE
24. ENREGISTREMENT/PAUSE
25. TOUCHE ENTER (ENTREE)/PROGRAM
26. MULTI JOG
27. TIROIR DE CHARGEMENT DES CD
28. TOUCHE D'OUVERTURE/FERMETURE DU TIROIR DE CHARGEMENT DES CD
29. TOUCHE DISC CHANGE (CHANGEMENT DE DISQUE)
30. TOUCHES DE SÉLECTION DE DISQUE
31. TOUCHES DE RECHERCHE VERS LE BAS/VERS LE HAUT
32. AFFICHEUR
33. BOUTON DE RÉGLAGE DU VOLUME

Panneau arrière(MAX-X65)

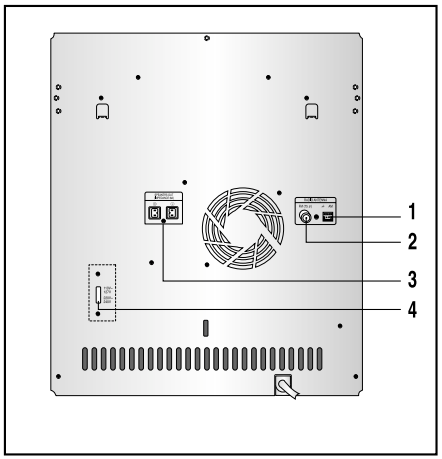

1. Borne d'antenne AM
2. Borne d'antenne FM
3. Bornes du connecteur de l'enceinte
4. Sélection de la Tension (en option)

Panneau arrière(MAX-X66)

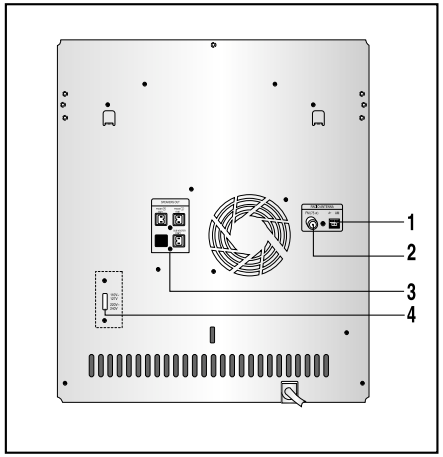

1. Borne d'antenne AM
2. Borne d'antenne FM
3. Bornes du connecteur de l'enceinte
4. Sélection de la Tension (en option)

Télécommande(MAX-X65/X66)

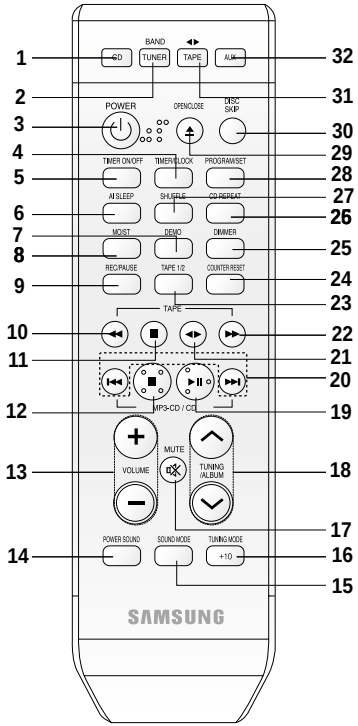

1. CD
2. TUNER/BAND (SYNTHONISEUR/BANDE)
3. VEILLE/ACTIVÉ
4. MINUTERIE/HORLOGE
5. MINUTERIE MARCHE/ARRET
6. AI SLEEP
7. DEMO (DÉMO)
8. MONO/STÉRÉO
9. ENREGISTREMENT/PAUSE
10. REMBOBINER LA CASSETTE
11. ARRÊTER LA CASSETTE
12. ARRÊT DU CD
13. VOLUME
14. POWER SOUND
15. MODE DE SON
16. MODE SYNTHONISATION (+10)
17. SOURDINE
18. SYNTHONISATION/ALBUM
19. LECTURE/PAUSE DU CD
20. PASSER OU CHERCHER UN CD
21. LECTURE DE LA CASSETTE
22. AVANCE RAPIDE DE LA CASSETTE
23. CASSETTES 1-2
24. TAPE COUNTER RESET (REMISE À ZÉRO DU COMPTEUR DE LA CASSETTE)
25. VEILLEUSE
26. RÉPÉTITION DU CD
27. LECTURE ALÉATOIRE DU CD (SHUFFLE)
28. PROGRAMME
29. CD OPEN/CLOSE (OUVRIR/FERMER CD)
30. SAUT DE DISQUE
31. TAPE
32. AUX

Choix de l’emplacement de votre mini chaîne

Avant de brancher l’unité, prenez en compte les points suivants pour profiter pleinement de votre mini chaîne

- Installez la chaîne sur une surface stable et plane.
- Ne placez pas cette chaîne sur de la moquette .
- Ne placez pas cette chaîne à l’extérieur.
- Prévoyez un espace pour la ventilation d’au moins 15 cm sur les côtés et à l’arrière de la chaîne.
- Prévoyez un espace suffisant pour l’ouverture du plateau de disques compacts.
- Placez les haut-parleurs à une bonne distance de chaque côté du système pour assurer un son stéréo correct.
- Orientez les haut-parleurs en direction de la zone d’écoute.
- Pour une performance optimale, assurez-vous que les deux haut-parleurs sont placés à distance égale au dessus du sol.

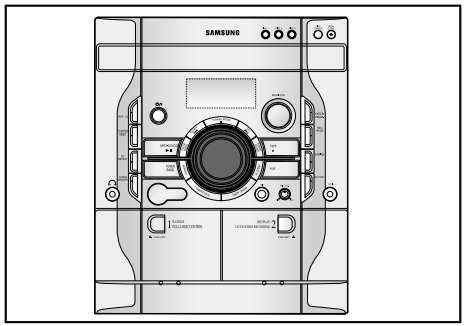

Branchement de votre mini chaîne sur le secteur

Le cordon d’alimentation doit être connecté à une prise secteur appropriée.

☛ Avant de brancher votre chaîne à une prise secteur, vérifiez si le voltage de la prise correspond à celle de la chaîne , sous peine d’endommager sérieusement votre chaîne.

1 Vérifiez la position du sélecteur de voltage à l’arrière de l’appareil (disponible selon le pays d’achat).

2 Branchez le cordon d’alimentation secteur dans une prise secteur appropriée.

3 Appuyez sur **Standby/On** pour mettre la mini chaîne en marche.

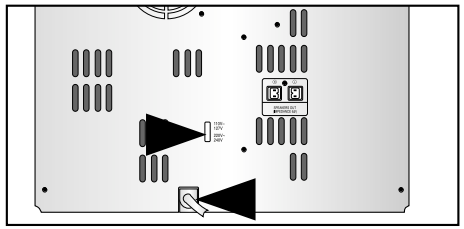

Insertion des piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles dans la télécommande :
- à l’acquisition de la chaîne
- lorsque la télécommande ne fonctionne plus correctement.

☛ Lorsque vous changez les piles, n’utilisez que des piles neuves et ne mélangez jamais des piles alcalines à des piles au manganèse.

1 Poussez sur le repère marqué ▶ pour faire coulisser dans le sens de la flèche le couvercle du compartiment à piles (au dos de la télécommande).

2 Insérez deux piles de type AAA, LR03 ou équivalent en respectant la polarité :
- Alignez le signe + de la pile avec le signe + du compartiment à piles.
- Alignez le signe - de la pile avec le signe - du compartiment à piles.

3 Refermez le couvercle en faisant coulisser le couvercle jusqu’au déclic.

➢ Si vous n’utilisez pas la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter leur corrosion.

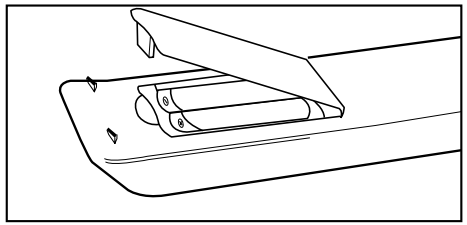

Branchement des enceintes

Il y a deux bornes sur le système :

enceinte gauche (marquée L)

enceinte droite (marquée R)

Afin d’obtenir la bonne qualité de son, insérez les câbles de connexion de l’enceinte aux bornes de connexion de l’enceinte sur le système.

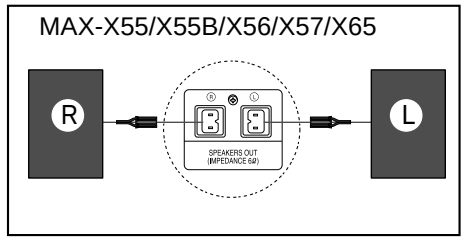

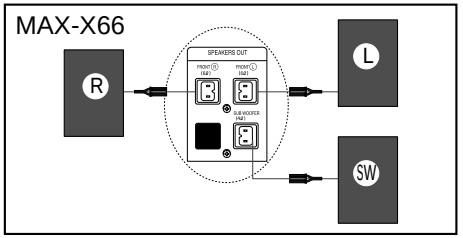

Branchement à une source externe

L’entrée auxiliaire permet de profiter des qualités sonores de votre chaîne pour écouter le son provenant d’un autre appareil.

Exemple: ◆ un téléviseur
◆ un lecteur de disque vidéo
◆ un magnétoscope Hi-Fi stéréo

➢ Pour effectuer le branchement, l’appareil externe doit être équipé d’une sortie audio. Vous devez aussi vous munir d’un cordon de connexion de type.

1 Mettez la mini chaîne en veille et débranchez-la du secteur ainsi que l’appareil externe.

2 Connectez la prise AUX IN du MINI-COMPACT à la prise Audio Out du composant analogique externe.

3 Rebranchez la mini chaîne sur le secteur et appuyez sur le bouton **STANDBY/ON** pour la mettre en marche.

4 Sélectionnez la source AUX en appuyant sur **AUX**.
Résultat : l’indication **AUX** apparaît dans l’afficheur.

5 Mettez la source externe en marche.

6 Réglez le volume et la balance à votre convenance :
◆ Volume sonore ◆ Égaliseur

Exemple: Vous pouvez regarder un film et profiter du son stéréo si la piste sonore originale est en stéréo (comme si vous étiez dans une salle de cinéma).

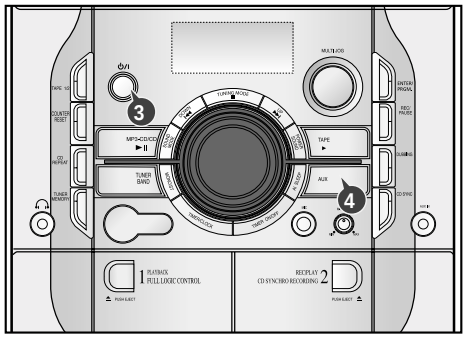

Branchement de l’antenne AM (MW)

L’antenne AM (pour les grandes ondes et les petites ondes) peut être:
- Posée sur un meuble.
- Accrochée au mur (en enlevant le socle).

Les bornes de connexion sont situées à l’arrière de l’appareil à l’emplacement repéré par l’indication **AM**.

☛ Pour éviter les interférences, veillez à ce que les fils des haut-parleurs ne passent pas à côté des fils de l’antenne. Maintenez toujours un écart d’au moins 5cm entre eux.

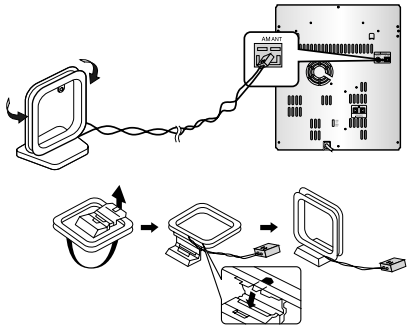

Branchement de l’antenne FM

Comment brancher une antenne de TYPE COAXIAL.

- Branchez l’antenne 75Ω sur la prise de l’antenne **FM**.
- Branchez le connecteur sur l’antenne **FM** fournie dans la douille coaxiale (75Ω) marquée **FM** à l’arrière de l’appareil.
- Suivez les instructions fournies à la **page 17** pour rechercher une station de radio et déterminer la meilleure position de l’antenne.
- Si la réception est mauvaise, il sera peut-être nécessaire d’installer une antenne extérieure. Pour ce faire, branchez l’antenne externe **FM** dans la douille **FM** à l’arrière de l’appareil à l’aide d’un cordon coaxial 75Ω (non fourni).

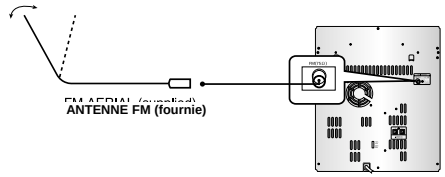

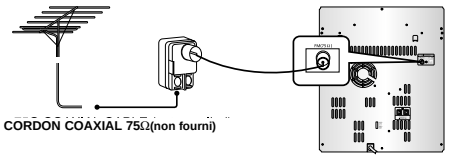

Fonction DÉMO/VEILLEUSE

Toutes les fonctions disponibles dans le système peuvent être affichées et la luminosité de l'affichage peut être activée ou désactivée.

1 Appuyez sur la touche **DEMO**.
Résultat: Toutes les fonctions disponibles apparaissent sur l'affichage du panneau avant.

➢ Chacune d'elles est décrite en détail dans ce guide. Veuillez vous reporter aux sections appropriées.

2 Appuyez à nouveau sur la touche **DIMMER**.
Résultat: La fonction Veilleuse est sélectionnée et l'affichage se met en veilleuse.

3 Appuyez à nouveau sur la touche **DIMMER** pour éclairer l'affichage du panneau avant.

➢ Vous pouvez contrôler l'éclairage de l'affichage uniquement lorsque le système est en marche.

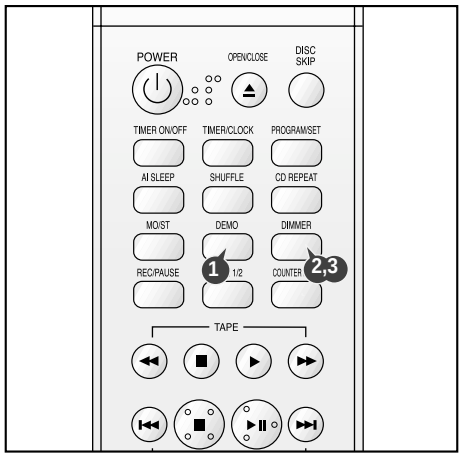

Réglage de l'horloge

Votre mini chaîne est équipée d'une horloge qui vous permet de programmer sa mise en marche et sa mise en veille automatique. Vous devez régler l'horloge:
- à l'acquisition de votre mini chaîne.
- après une coupure de courant.
- après avoir débranché l'unité.

☛ ◆ Vous disposez de quelques secondes pour effectuer la procédure suivante. Passé ce délai, vous devez tout recommencer.

1 Appuyez sur le bouton **STANDBY/ON** pour mettre la mini chaîne en marche.

2 Appuyez deux fois sur le bouton **TIMER/CLOCK**.
Résultat: **CLOCK** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER/PRGM.**.
Résultat: l'heure clignote.

4

Pour...	appuyez sur le bouton...
augmenter les heures	▶▶I
diminuer les heures	I◀◀

5 Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **ENTER/PRGM.**.
Résultat: les minutes clignotent.

6

Pour...	appuyez sur le bouton...
augmenter les minutes	▶▶I
diminuer les minutes	I◀◀

7 Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **ENTER/PRGM.**.
Résultat: l'horloge est réglée et s'affiche mêm lorsque l'appareil est en veille.

➢ ◆ est possible d'afficher l'heure, même si une autre fonction est utilisée, en appuyant une fois sur la touche TIMER/CLOCK (Minuterie/Horloge).
◆ est également possible d'utiliser la touche TUNING/ALBUM ∨/∧ de la télécommande au lieu des touches I◀◀/▶▶I lors des étapes 4, 6.

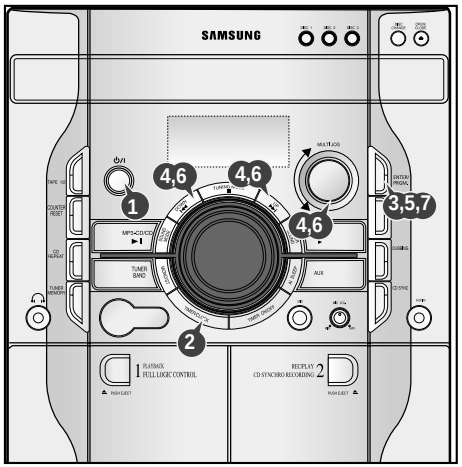

Chargement et changement de disques compacts

Le plateau CD peut recevoir jusqu'à trois disques compacts de 12 cm ou de 8 cm, sans adaptateur.

☛ Vous ne devez jamais forcer le chargeur lors de l'ouverture ou de la fermeture du plateau.
Ne placez aucun objet devant ou sur le chargeur, qui puisse gêner son ouverture et/ou l'endommager.

➢ Prenez soin de vos disques. Si nécessaire, consultez la **page 25** qui traite des précautions à prendre avec les disques compacts.

1 Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre la mini chaîne en marche.

2 Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** (⏏).
Résultat: le plateau s'ouvre.

3 Placez un disque dans les fentes avant du tiroir, l'étiquette vers le haut.
☛ Veiller à ce que le CD ait été correctement placé sur le plateau avant de refermer ce dernier.

4 Si vous souhaitez charger un autre disque compact, appuyez sur la touche CHANGER DISQUE sur le panneau avant (ou PASSER DISQUE sur la télécommande).

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **OPEN/CLOSE** (⏏) pour refermer le plateau.
➢ Si vous souhaitez démarrer directement la lecture d'un disque, vous pouvez également procéder de la façon suivante.

Pour écouter...	Appuyez sur le bouton...
le disque 1	CD/MP3-CD (▶II) ou Disc 1
le disque 2	Disc 2
le disque 3	Disc 3

Résultat: Le plateau se ferme automatiquement et la lecture du disque sélectionné démarre.

6 Pour changer des disques ou vider le plateau, suivez les étapes **2** à **5** précédentes.

☛ Pour empêcher la poussière de pénétrer dans le lecteur, gardez toujours le plateau fermé.

➢ Vous pouvez charger et retirer des disques compacts pendant l'utilisation de la fonction radio, cassette ou source auxiliaire.

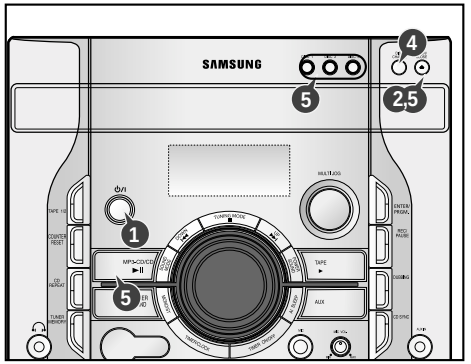

Lecture avec votre lecteur CD/CD-MP3/CD-WMA

Ce lecteur permet la lecture de CD audio, CD-R, CD-RW et CD-MP3. Mais, prenez note qu'il ne peut pas sauvegarder des fichiers MP3.

☛ N'utilisez pas de CD de formes irrégulières (ex.: forme de coeur, forme octogonale) sur votre lecteur. Les performances du lecteur pourraient diminuer.

➢ Au moins un CD doit être introduit pour la lecture.

1 Appuyez sur la touche **STANDBY/ON** pour allumer l'appareil.

2 Appuyez sur la touche **MP3-CD/CD**(▶II) de l'unité principale pour sélectionner la fonction CD.

3 Introduisez au moins un CD ou un CD-MP3,CD-WMA.

4 Appuyez sur la touche **MP3-CD/CD**(▶II) de l'unité principale ou sur la touche ▶II de la télécommande.
➢ ◆ Si au moins un CD ou un CD-MP3,CD-WMA est introduit, la lecture commence en ordre.
◆ Votre lecteur CD a besoin de quelques instants de balayage sur toutes les pistes enregistrées sur un CD-MP3 ,CD-WMA en particulier
◆ Les titres des pistes en langue anglaise seront indiqués sur l'affichage uniquement pour les pistes téléchargées directement du PC ou si le CD-MP3,CD-WMA acheté est classé par titres (répertoire).
◆ Le titre anglais de la piste pourrait ne pas être indiqué selon les caractéristiques du CD-MP3,CD-WMA.

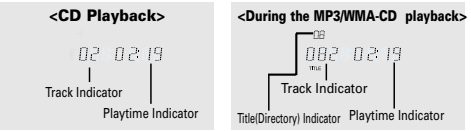

5 Réglez le volume de votre lecteur de la manière suivante.
◆ Tournez le bouton de contrôle du **VOLUME** sur l'unité principale,
ou
◆ Appuyez sur la touche **VOLUME. +** ou **–** de la télécommande.
➢ Le niveau du volume peut être réglé en 31 étapes (VOL MIN,VOL 1- VOL 29 et VOL MAX). Appuyez sur la touche **ENTER** pour y sélectionner l'affichage horizontal ou vertical.

6 Si vous souhaitez arrêter la lecture pendant que celle-ci est en cours, appuyez sur la touche **MP3-CD/CD**(▶II).
➢ Appuyez de nouveau sur la touche **MP3-CD/CD**(▶II) pour recommencer la lecture.

7 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche ■.

➢ ◆ Vous pouvez introduire un nouveau disque dans les deux compartiments restants, sauf dans le compartiment contenant le CD qui est actuellement en lecture. Appuyez sur la touche **Disc Change** pour ouvrir le compartiment CD. La section de rotation ne tourne pas pendant la lecture.
◆ Si aucun CD n'est introduit dans le compartiment CD, "**NO DISC**" s'affiche.
◆ Si la fonction CD Repeat n'est pas sélectionnée, 3 CD sont lus et la lecture s'arrête automatiquement à la fin du troisième CD.

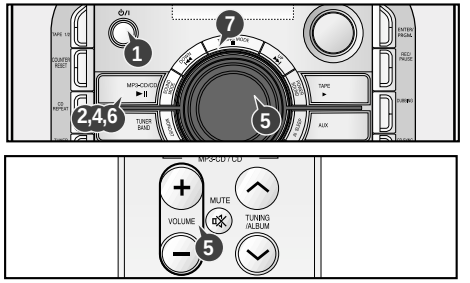

Sélection d'un CD dans le chargeur de disques

Vous sélectionnez automatiquement la fonction CD quand vous appuyez sur la touche Disc Skip.

Pour sélectionner et écouter un disque directement, appuyez sur le bouton **DISC (1, 2, 3)** correspondant ou sur la touche **DISC SKIP**, jusqu'à ce que le numéro désiré clignote dans le pictogramme.
Résultat: En commençant par celui que vous avez sélectionné.

➢ ◆ Pour ne lire que le disque actuellement sélectionné, appuyer une ou plusieurs fois sur la touche CD REPEAT de la télécommande jusqu'à ce que l'option 1 CD s'affiche.

➢ ◆ Si vous utilisez la fonction **DISC (1, 2, 3)** quand vous écoutez la radio ou une cassette, le système passe automatiquement en mode CD.
◆ Si le disque sélectionné n'est pas chargé, c'est le disque suivant qui commence.
◆ Lorsque la porte du tiroir à CD est ouverte, si vous appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** et la maintenez enfoncée pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que **"VERROUILLER"** s'affiche, la porte du CD est verrouillée. Dans ce cas, vous devez à nouveau maintenir la touche **OPEN/COLSE** enfoncée jusqu'à ce que "DÉVERROUILLER" s'affiche, la porte du tiroir à CD est déverrouillée.

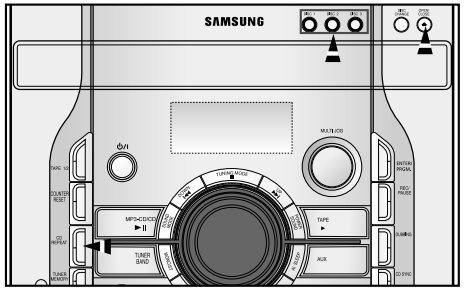

Sélection d'une piste

Vous pouvez choisir le titre que vous désirez écouter lorsque le lecteur de disque compact est à l'arrêt ou pendant l'écoute.

Pour écouter le début du titre...	appuyez sur la touche...
suivant	▶▶I une fois.
en cours	I◀◀ une fois.
précédent	I◀◀ deux fois.
de votre choix	I◀◀ ou ▶▶I plusieurs fois selon la position du titre.

➢ ◆ est possible d'utiliser les touches I◀◀ et ▶▶I de la télécommande pour sélectionner une piste.

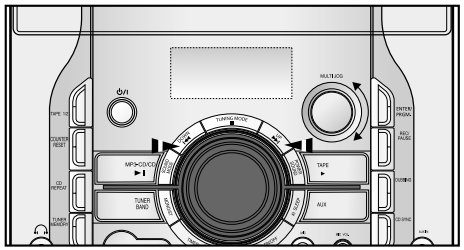

Sélection du titre et de la piste d'un CD MP3/CD WMA

Le titre et la piste désirés du CD MP3 peuvent être sélectionnés en mode stop ou en mode lecture.

Unité principale

Pour déplacer le titre (Album), tournez le bouton Multi fonctions.

Pour se déplacer vers une autre piste, appuyez sur les boutons I◀◀ et ▶▶I.

◆ Permet de se déplacer d'une piste à l'autre à l'intérieur d'un même titre.
◆ Si on appuie sur la touche I◀◀ ou ▶▶I plus de fois qu'il n'y a de pistes dans le titre, on passe au titre suivant.

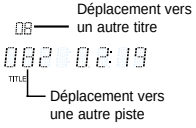

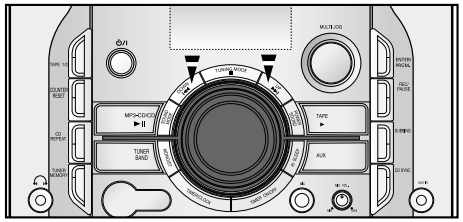

Télécommande

Appuyez sur la touche **TUNING/ALBUM** ∨ ou ∧ le titre se déplace.
Appuyez sur les touches I◀◀ ou ▶▶I, la piste se déplace.

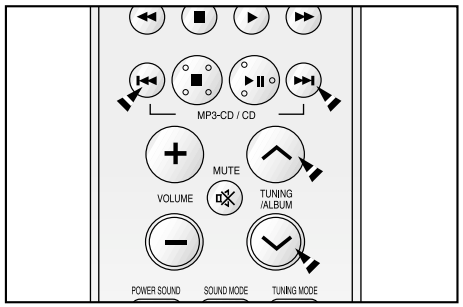

Qu'est-ce qu'un MP3 ?

MP3 signifie MPEG1 Layer 3, le standard global pour la technologie de compression des signaux audio.
Il utilise la compression numérique pour comprimer jusqu'à 12 fois les données du son original sans dégradation de la qualité du son.

Compatibilité des fichiers

◆ L'appareil lira les fichiers créés en format MP3 (MPEG1 Layer3) ayant pour extension *.mp3.
◆ La lecture est impossible pour le fichier de MP2 ou 22KHz.
◆ Les bailses ID3* n'apparaissent pas sur l'affichage.
*Un fichier MP3 peut contenir des informations sur le fichier dans une balise appelée "Balise ID3" où le nom de l'album, l'interprète, le titre de la piste, etc. sont enregistrés.

Combien de fichiers MP3 peuvent être enregistrés sur un disque CD-R ou CD-RW ?

La capacité maximale d'un disque CD-R ou CD-RW est de 680 Mo. Normalement, chaque fichier MP3 a une capacité de 4 Mo, et donc vous pouvez enregistrer environ 170 fichiers sur un seul disque.

Lecture d'un CD-R/RW

◆ Dans le cas d'un CD-R original (enregistrable) enregistré en format CD audio, d'un CD-RW (Réinscriptible) et modifiés par l'utilisateur, la lecture s'effectue selon leur état respectif. (Le lecteur pourrait ne pas effectuer la lecture selon les caractéristiques du CD ou de l'enregistrement.)
◆ Les CD-RW réagissent beaucoup moins bien que les CD, le temps de lecture peut donc être supérieur.

Séquence de lecture des titres et des pistes

◆ Dans le cas de Window Explorer.
◆ La flèche indique la séquence de lecture des titres et des pistes.
◆ Les pistes avec des extensions .jpg, .wav ou .doc ne sont pas des fichiers audio et ils seront donc passés.

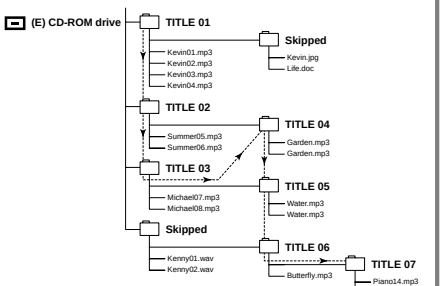

Recherchez un passage sur un disque

Pendant l'écoute, vous pouvez rechercher le passage particulier d'un titre.

➢ Il est recommandé de baisser le volume avant d'utiliser cette fonction.

Pour rechercher...	Maintenez appuyée la touche...
Vers l'avant	la touche ▶▶I pendant au moins une seconde.
Vers l'arrière	la touche I◀◀ pendant au moins une seconde.

Vous pouvez aussi appuyer et maintenir appuyés ◀◀ et ▶▶ sur le panneau avant pour la recherche automatique à travers les pistes.

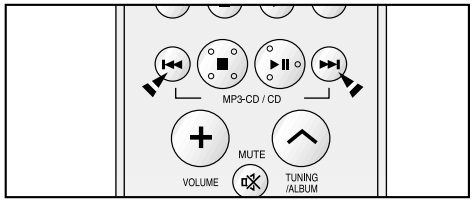

Fonction lecture aléatoire

Vous pouvez écouter le disque compact chargé dans le lecteur dans un ordre aléatoire défini automatiquement par la audio.

1 Appuyez sur le bouton **SHUFFLE**.
Résultat: l'affichage SHUFFLE(CD) ou RANDOM(MP3-CD)apparaît et tous les titres sont lus dans un ordre aléatoire, le numéro du titre et sa durée étant affichés au fur et à mesure.

2 Durant l'écoute aléatoire, vous pouvez utiliser les touches:
◆ Passer à la piste suivante (sélectionnée au hasard) en appuyant sur I◀◀ / ▶▶I .
◆ Faire une recherche rapide d'un point précis sur la piste actuelle en appuyant sur I◀◀ / ▶▶I .

3 Quand vous avez terminé la lecture au hasard, appuyez sur ■ ou appuyez de nouveau sur la touche **SHUFFLE**.

➢ Les fonctions Répète et CD Synchro ne sont pas disponibles dans le mode de lecture Shuffle.

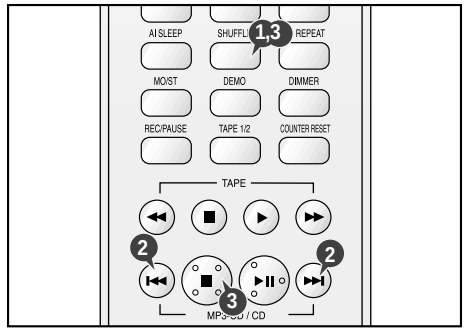

Répétition d'une ou de toutes les pistes sur les CD

Vous pouvez répéter indéfiniment l'écoute:
- ◆ du titre de votre choix
- ◆ de l'ensemble du disque sélectionné
- ◆ de l'ensemble des disques chargés.

1

Pour répéter...	Appuyez sur CD REPEAT sur la télécommande une ou plusieurs fois jusqu'à...
Le titre en cours	**REPEAT 1** apparaisse.
Le disque sélectionné	**REPEAT 1 CD** apparaisse.
Tous les disques chargés	**REPEAT ALL CD** apparaisse.

2 Si vous souhaitez interrompre la fonction Repeat, appuyez sur la touche **CD REPEAT** jusqu'à ce que les mentions **ALL CD** ou **1 CD** s'affichent, ou appuyez sur la touche ■.

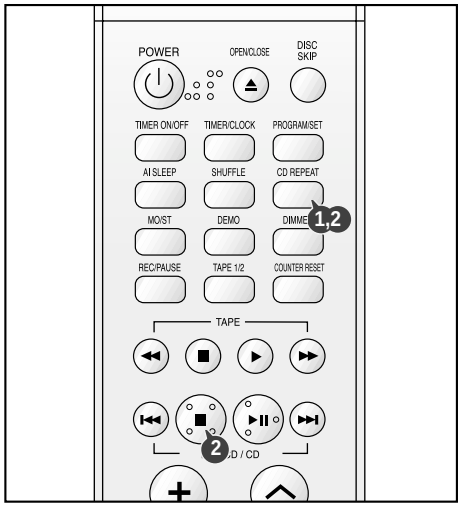

Pour passer jusqu'à 10 pistes en même temps

Appuyez rapidement sur la touche +10 lors de la lecture d'un CD et CD-MP3. La 10ème piste après l'actuelle sera la piste lue successivement.

Exemple: Si vous souhaitez sélectionner la piste 43 lors de la lecture de la piste 5, appuyez quatre fois sur la touche **+10** et appuyez ensuite trois fois sur la touche ▶▶I.

5 → 10 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

+10 +10 +10 +10 ▶▶I ▶▶I ▶▶I

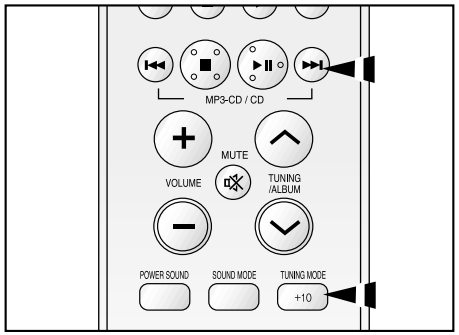

Fonction Dernière Mémoire

(Cette fonction est disponible uniquement pendant la lecture d'un CD-MP3.)

Quand la lecture d'un CD-MP3/WMA CD est de nouveau sélectionnée après que votre lecteur a été arrêté ou éteint, cette fonction permet de reprendre la lecture à partir du début de la dernière piste que vous avez écoutée.

- ◆ Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET** lors de la lecture de votre CD MP3. Les fonctions **Last ON** et **Last OFF** peuvent être sélectionnées plusieurs fois.

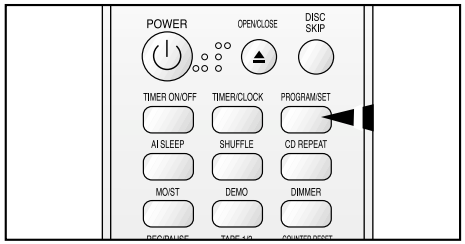

Programmation de l'ordre d'écoute

(Cette fonction n'est pas uniquement disponible pendant la lecture d'un CD-MP3.)

Vous pouvez décider :
- ♦ de l'ordre dans lequel vous souhaitez écouter les titres des disques chargés
- ♦ les titres que vous ne souhaitez pas écouter.

➢
- ♦ Vous pouvez programmer jusqu'à 24 titres.
- ♦ Pour programmer l'ordre d'écoute, le lecteur doit être à l'arrêt.
- ♦ Cette fonction est compatible avec l'écoute répétée.

1 Appuyez sur ■ si le lecteur n'est pas à l'arrêt.

2 Insérez les disques compacts nécessaires.

3 Appuyez sur **ENTER/PRGM.**.
Résultat: les indications suivantes apparaissent sur l'afficheur :

01 PRGM
PR 1 – –

(01 = n° du programme, DI = n° du disque, – – = n° du titre sur le disque)

4 Appuyez au besoin sur le bouton **DISC (1, 2, 3)** correspondant pour sélectionner le disque requis.

5 Sélectionnez le titre à l'aide des touches :
- ♦ I◀◀ pour sélectionner dans l'ordre décroissant.
- ♦ ▶▶I pour sélectionner dans l'ordre croissant

6 Appuyez sur **ENTER/PRGM.** pour confirmer votre sélection.
Résultat: la sélection est mémorisée et l'afficheur indique 02 PRGM PR 1 – – .

7 Pour programmer d'autres titres, répétez les étapes **4** à **6**.

8 Appuyez sur le bouton **MP3-CD/CD** (▶II) pour commencer l'écoute programmée.

9

Pour...	appuyez sur ...
réécouter le titre en cours	I◀◀ une fois.
écouter le titre précédent	I◀◀ deux fois.
écouter le titre suivant	▶▶I une fois.
"sauter" vers l'avant ou l'arrière autant de titres programmés vous appuyez de fois	I◀◀ ou ▶▶I plusieurs fois selon la position du que titre.

10 Pour annuler cette fonction, appuyez sur ■.
- ♦ une fois si la lecture est à l'arrêt
  Résultat: PRGM ne s'affiche plus.

➢
- ♦ Si vous ouvrez le compartiment, la sélection est annulée.
- ♦ Si vous sélectionnez le numéro d'un disque qui n'est pas chargé ou d'une piste qui n'existe pas sur le CD, la sélection saute à la piste programmée suivante.

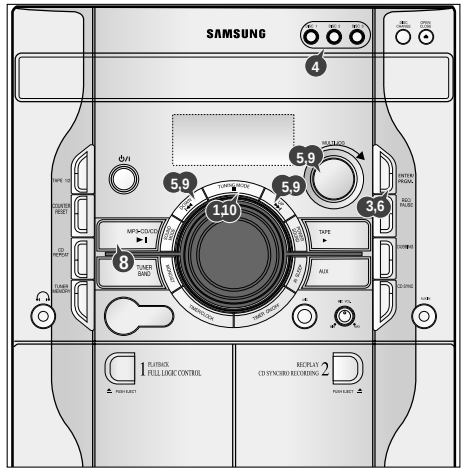

Vérification ou changement de la programmation des pistes du CD

Vous pouvez consulter et modifier la programmation du lecteur de disques compacts à tout moment.

1 Appuyez une fois sur ■ si vous avez commencé l'écoute, afin de pouvoir procéder à la vérification.

2 Appuyez sur **ENTER/PRGM.**.
Résultat: les indications suivantes apparaissent sur l'afficheur :

(01 = n° du programme, DI = N° du disque, – – = N° du titre sur le disque)

➢ Si vous avez déjà programmé 24 titres, la lettre **CH** s'affiche à la place de la lettre **PR** lorsque vous appuyez sur **ENTER/PRGM.**.

3 Appuyez autant de fois que nécessaire sur **ENTER/PRGM.** jusqu'à atteindre le titre à changer.

4 Si nécessaire, appuyez sur le bouton **DISC (1, 2, 3**) correspondant pour changer de disque.

5 Appuyez sur ⏮ et sur ⏭ pour sélectionner une piste différente.

6 Appuyez sur **ENTER/PRGM.** pour confirmer votre changement.

7 Appuyez sur le bouton **MP3-CD/CD** (▶II) pour écouter la sélection.
Résultat: la lecture reprend par le premier titre programmé.

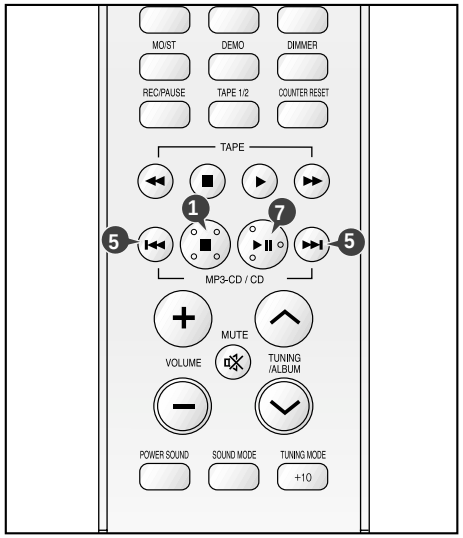

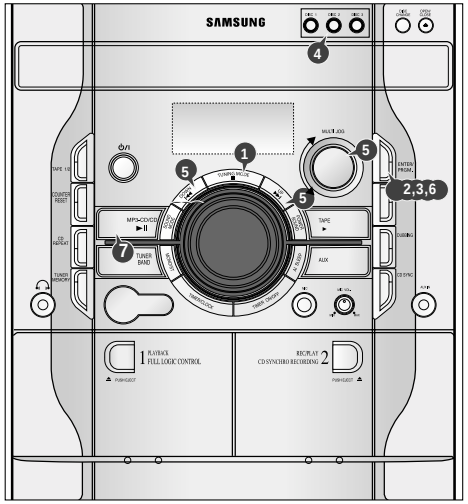

Recherche et enregistrement des stations de radio

Vous pouvez mémoriser jusqu'à :

- 15 stations en FM
- 15 stations en AM

1 Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre la mini chaîne en marche.

2 Sélectionnez la fonction TUNER en appuyant sur le bouton **TUNER BAND**.

3 Sélectionnez la bande de fréquences souhaitée en appuyant de nouveau sur le bouton **TUNER BAND** ou sur la touche **TUNER (BAND)**.
Résultat: l'affichage correspondant apparaît :

FM	Modulation de Fréquence
AM(MW)	Ondes Moyennes

4

Pour rechercher une station...	**appuyez sur le bouton TUNING MODE**
Manuellement	une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication **MANUAL** apparaisse.
Automatiquement	une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication **AUTO** apparaisse.

5 Recherchez la station à mémoriser:
- en tournant la molette **MULTI-JOG** vers le droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer respectivement la fréquence
  ou
- en appuyant sur les touches **TUNING/ALBUM** ﹀ ou ﹀ sur la télécommande
- Pour parcourir les fréquences plus rapidement, maintenez les touches ⏮ ou ⏭ appuyées.
- En mode automatique, la recherche peut s'arrêter sur une fréquence ne correspondant pas à une station radio. Il convient alors d'utiliser le mode de recherche manuelle.

6 Réglez le volume:
- En tournant le bouton **VOLUME** de la façade avant
  ou
- En appuyant sur les touches **VOLUME +** ou **–** de la télécommande

7 Sélectionnez le mode FM mono ou stéréo en appuyant sur **MONO/ST**.

8 Si vous ne voulez pas mémoriser la station trouvée, retournez à l'étape **4** pour en rechercher une autre.
Sinon, mémorisez-la comme suit:

a Appuyez sur **TUNER/MEMORY**.
Résultat: **PRGM** est affiché pendant quelques secondes.

b Appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour attribuer un numéro de programme.

c Appuyez sur **TUNER MEMORY** pour mémoriser la station de radio.
Résultat: **PRGM** ne s'allume plus et la station est mémorisée

9 Pour mémoriser d'autres stations de radio, répétez les étapes **3** à **8**.

➢ ◆ La fonction PROGRAM permet de remplacer une station par une autre avec le même numéro de programme.

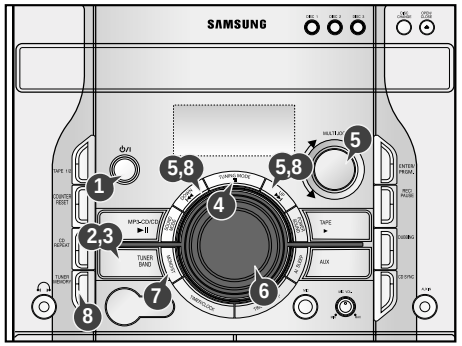

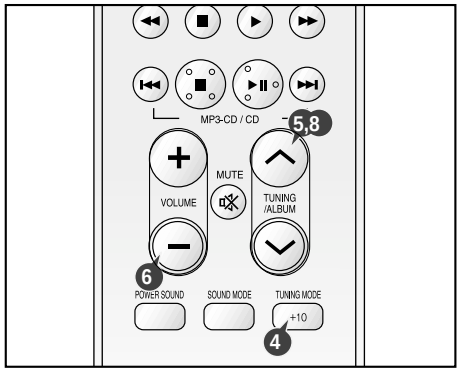

En mode Tuner

- Dans le mode de syntonie manuelle, vous pouvez utiliser les touches ⏮/ ⏭ pour la recherche manuelle d'une station de radio.
- Pendant la recherche automatique de syntonie, appuyez sur la touche ■ pour arrêter la recherche automatique.
- Dans le mode Syntonie Pré-réglée, vous pouvez utiliser les touches ⏮/ ⏭ pour la recherche d'une station de radio mémorisée.

Sélection d'une station de radio enregistrée

Vous pouvez écouter une station programmée comme suit.

1. Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre la mini chaîne en marche.
2. Sélectionnez la fonction **TUNER BAND** en appuyant sur le bouton **TUNER(BAND)** de la télécommande.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **TUNER (BAND)** de la télécommande ou sur la touche **TUNER (BAND)** de la façade avant pour choisir la bande de fréquences souhaitée
4. Appuyez sur le bouton ⏮ / ⏭ à l'avant de la mini chaîne ou sur le bouton **TUNING MODE** sur la télécommande jusqu'à ce que l'indication **PRESET** s'affiche.
5. Appuyez sur ⏮ / ⏭ pour sélectionner la station souhaitée.
   ou
   Sélectionnez la station que vous souhaitez en appuyant sur la touche **TUNING / ALBUM** ∨ ou ∧ de la télécommande.
   Résultat: La station désirée est maintenant reçue.

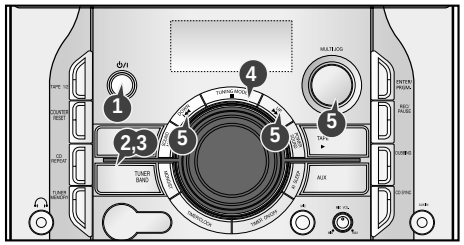

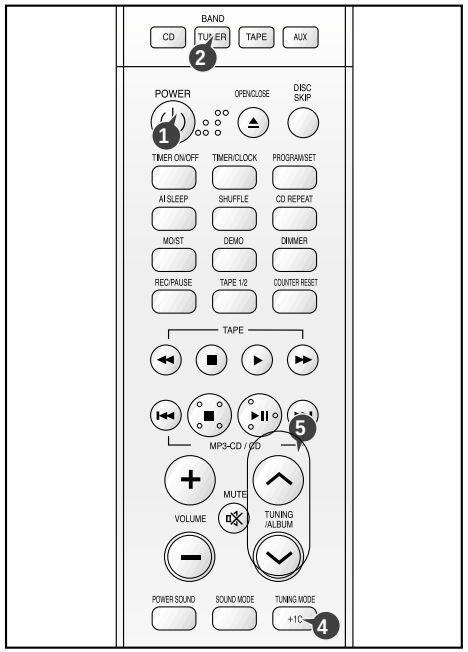

Amélioration de la réception radio

Vous pouvez améliorer la qualité de la réception radio en:

- recherchant la meilleure orientation de l'antenne FM ou AM(MW) (PO et GO).
- procédant à des essais avant de mettre en place définitivement les antennes FM et AM(MW) (PO et GO).

➢ Si le signal de réception d'une station FM spécifique est trop faible, appuyez sur **MONO/ST** afin de passer en son monophonique. La qualité du son s'améliorera.

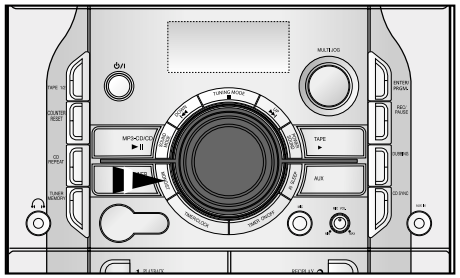

Lecture d'une cassette

➢ ◆ Prenez soin de vos cassettes . Consultez la **page 25** pour les précautions d'utilisation des cassettes.

1. Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre la mini-chaîne en marche.
2. Sélectionnez la fonction TAPE en appuyant sur le bouton **TAPE**.
3. Ouvrez la porte du lecteur 1 ou 2 en la poussant légèrement à l'emplacement **PUSH EJECT** (▲), puis en relâchant.
4. Introduisez une cassette enregistrée, la bande magnétique dirigée vers le bas.
5. Refermez la porte en la poussant jusqu'à son enclenchement.
   Résultat: selon le lecteur choisi, l'affichage **1** ou **2** apparaît devant le numéro du compteur.
6. Si vous avez inséré deux cassettes, appuyez sur le bouton **TAPE 1/2** ou directement sur le bouton **TAPE 1/2** de la télécommande pour sélectionner la cassette à écouter.
   Résultat: selon le lecteur sélectionné, l'indication TAPE 1 ou TAPE 2 s'affiche.
7. **MAX-X55/X55B/X56/X57**

Pour écouter la...	appuyez sur...
Face A, B	TAPE (►)

Résultat: la lecture de la cassette commence.

MAX-X65/X66

Pour écouter la...	appuyez sur...	
Face A	TAPE (◄►) une fois	DECK 1 et DECK 2
Face B	TAPE (◄►) deux fois	DECK 2 unique

Lorsque la lecture est arrêtée, sélectionnez une des fonctions suivantes ou à partir de la télécommande :

8. **Élément principal**

Pour...	appuyez sur...
rembobiner la cassette	⏮
avancer rapidement la cassette	⏭

Télécommande

Pour...	appuyez sur...
rembobiner la cassette	◄◄
avancer rapidement la cassette	►►

9.

Pour...	appuyez sur...
arrêter la lecture ou la recherche	■

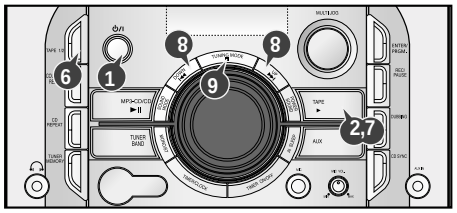

Enregistrement d'un disque compact en synchronisation

(Cette fonction n'est pas uniquement disponible pendant la lecture d'un CD-MP3.)

Vous pouvez enregistrer un disque compact sur une cassette de deux façons différentes:

- enregistrement synchronisé
- enregistrement direct.

Cette fonction vous permet de synchroniser le début de l'enregistrement avec le début de la lecture du disque ou du titre de votre choix.

1. Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre la mini-chaîne en marche.
2. Insérez une cassette vierge dans le lecteur 2.
3. Sélectionnez la fonction CD en appuyant sur le bouton **MP3-CD/CD** sur la façade avant
4. Chargez un disque compact.
5. Sélectionnez le disque souhaité.
6. Sélectionnez le titre du disque désiré et appuyez sur **CD SYNC.** ou appuyez directement sur **CD SYNCHRO** si vous désirez enregistrer au début du disque.
   Résultat: **REC** et **SYNC** s'affichent et l'enregistrement démarre.
7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur ■.

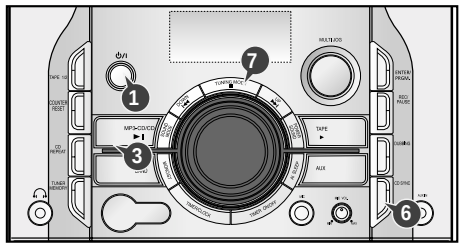

Enregistrement d'un disque compact

Le mode d'enregistrement direct permet d'enregistrer en partant de n'importe quel titre de votre disque.

- L'enregistrement n'est possible que sur une cassette dans le lecteur Deck 2.
- Il n'est pas nécessaire de régler le volume, car il n'a aucun effet sur l'enregistrement.

1. Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre la mini-chaîne en marche.
2. Insérez une cassette vierge dans le lecteur Deck 2.
3. Sélectionnez la fonction CD en appuyant sur le bouton **MP3-CD/CD** sur la façade avant
4. Insérez un disque compact.
5. Sélectionnez le disque souhaité.
6. Sélectionnez le titre du disque désiré et appuyez sur le bouton de la façade avant ►II ou sur la touche ►II de la télécommande pour mettre le lecteur de CD en pause.
7. Appuyez sur **REC/PAUSE**.
   Résultat: l'indication **REC** apparaît dans l'afficheur.
8. Appuyez sur ►II pour démarrer la lecture du titre.
   Résultat: L'enregistrement du titre commence sur la cassette.
9. Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur ■.

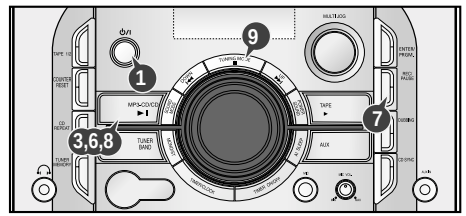

Enregistrement d'une émission de radio

Vous pouvez enregistrer une émission de radio de votre choix.
- ◆ Seul le lecteur TAPE 2 permet l'enregistrement.
- ◆ Il n'est pas nécessaire de régler le volume, car il n'a aucun effet sur l'enregistrement.

1 Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre la mini-chaîne en marche.

2 Insérez une cassette vierge dans le lecteur TAPE 2.

3 Sélectionnez la fonction TUNER en appuyant sur le bouton **TUNER BAND**.

4 Sélectionnez la station radio que vous désirez enregistrer en appuyant sur **TUNING** ∧ ou ∨ sur la télécommande ou en appuyant sur ⏮ ou ⏭ sur le panneau avant.

5 Appuyez sur **REC/PAUSE**.
Résultat: **REC** s'affiche en rouge et l'enregistrement commence.

6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur ■.

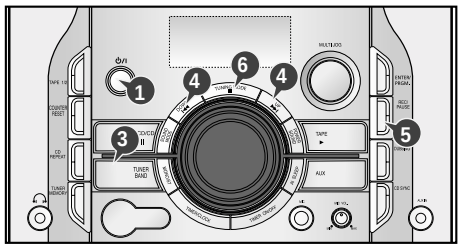

Copie d'une cassette (Dubbing)

Vous pouvez dupliquer une cassette du lecteur 1 vers le lecteur 2:
- ◆ A vitesse normale en sélectionnant le mode de fonction Tape.
- ◆ Il n'est pas nécessaire de régler le volume, car il n'a aucun effet sur l'enregistrement.
- ◆ Veillez à ne pas insérer la cassette à copier dans le lecteur 2, afin de ne pas risquer d'effacer le contenu de la cassette que vous souhaitez dupliquer.

1 Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre la mini-chaîne en marche.

2 Insérez une cassette vierge dans le lecteur TAPE 2.

3 Insérez la cassette à copier dans le lecteur TAPE 1.

4

Pour dupliquer une cassette à...	appuyez sur le bouton...
Vitesse normale	DUBBING

Résultat: l'affichage correspondant apparaît et le contenu de la cassette du lecteur 1 est dupliqué sur la cassette du lecteur 2.

5 Pour arrêter la duplication, appuyer sur ■.

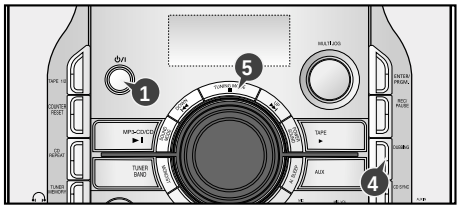

Compteur de la cassette

Lorsque l'un des deux lecteurs de cassettes est utilisé, un compteur apparaît sur l'afficheur. Il vous permet d'indexer vos cassettes pour faciliter une éventuelle recherche de passages ou de titres.

➢ Lorsque vous enregistrez une cassette que vous souhaitez indexer, remettez le compteur à zéro en appuyant sur le bouton **COUNTER RESET** avant de procéder à l'enregistrement.

➢ Chaque lecteur de cassette dispose d'un compteur indépendant.

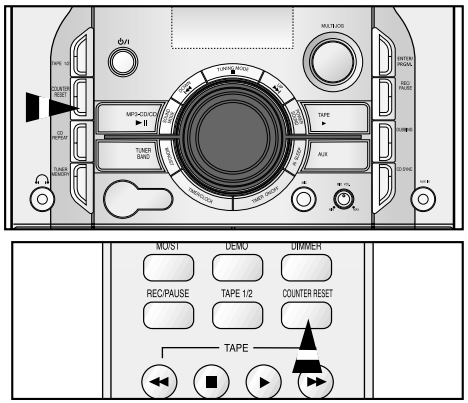

Sélection du mode de lecture de la cassette (MAX-X65/X66 lecteur 2 uniquement)

Votre mini chaîne possède trois modes de lecture pour les cassettes, qui vous permettent d'écouter automatiquement les deux faces, si vous le souhaitez.
Appuyez sur la touche REVERSE MODE jusqu'à apparition du symbole souhaité à l'afficheur.

Lorsque l'affichage indique...	la lecture s'effectue...
⇉	sur une face de la cassette sélectionnée, puis s'arrête.
⇄	sur une face de la cassette. sur l'autre face de la cassette, puis s'arrête.
↻	indéfiniment sur les deux faces de la cassette jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

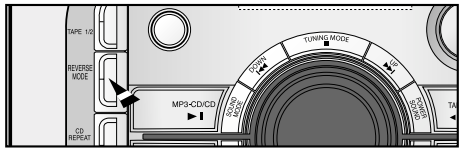

Minuterie

La minuterie (Timer) permet de mettre en marche et/ou d'arrêter la mini-chaîne à des horaires prédéfinis.
Exemple: vous souhaitez vous réveiller en musique tous les matins.

➢ Une fois programmée, la minuterie se déclenche tous les jours jusqu'à ce que vous annuliez la programmation

☛ ◆ Pour effectuer une programmation, il est impératif de régler l'horloge au préalable.
◆ Vous disposez de dix secondes entre chaque étape pour continuer la procédure. Passé ce délai, vous devez tout recommencer.

1 Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre la mini-chaîne en marche.

2 Appuyez trois fois sur le bouton **TIMER/CLOCK** jusqu'à ce que l'indication **TIMER** apparaisse.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER/PRGM.**.
Résultat: **ON TIME** apparaît dans l'afficheur (à la place des symboles de l'égaliseur) pendant un instant, suivi éventuellement d'une heure déjà programmée ; vous pouvez programmer l'heure de début d'écoute.

4 Programmez le début de l'écoute.
- **a** Réglez les heures en appuyant sur les boutons ⏮ / ⏭ .
- **b** Appuyez sur **ENTER/PRGM.**.
  Résultat: les minutes clignotent.
- **c** Réglez les minutes en appuyant sur les boutons ⏮ / ⏭ .
- **d** Appuyez sur **ENTER/PRGM.**.
  Résultat: **OFF TIME** apparaît dans l'afficheur (à la place des symboles de l'égaliseur) pendant un instant, suivi éventuellement d'une heure déjà programmée ; vous pouvez programmer l'heure de fin d'écoute.

5 Programmez l'heure de fin d'écoute.
- **a** Réglez les heures en appuyant sur les boutons ⏮ / ⏭ .
- **b** Appuyez sur **ENTER/PRGM.**.
  Résultat: les minutes clignotent.
- **c** Réglez les minutes en appuyant sur les boutons ⏮ / ⏭ .
- **d** Appuyez sur **ENTER/PRGM.**.
  Résultat: **VOL XX** apparaît dans l'afficheur. (**XX** correspond au volume précédemment réglé).

6 Appuyez sur les boutons **DOWN** et **UP** pour ajuster le niveau de volume, puis appuyez sur **ENTER/PRGM.**.
Résultat: la fonction à sélectionner s'affiche.

7 Appuyez sur les boutons ⏮ / ⏭ pour sélectionner la source utilisée lors du déclenchement automatique.

Si vous sélectionnez...	vous devez également...
TAPE (cassette)	Introduire une cassette enregistrée dans l'un des deux lecteurs avant de mettre la mini-chaîne en veille.
TUNER (radio)	**a** Appuyer sur **ENTER/PRGM.**. **b** Sélectionnez la station mémorisée en appuyant sur les boutons ⏮ / ⏭ .
CD (disque compact)	Charger un ou plusieurs disques compacts.

8 Appuyez sur **ENTER/PRGM.** pour mémoriser la programmation.

9 Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre la mini-chaîne en veille.
Résultat: Le symbole ◔ s'affiche à côté du chronomètre, indiquant que la minuterie a été activée. Le chronomètre mettra le système sous alimentation ou hors alimentation dans le délai indiqué

➢ Si les horaires de début et de fin d'écoute sont identiques, le mot **ERROR** apparaît.

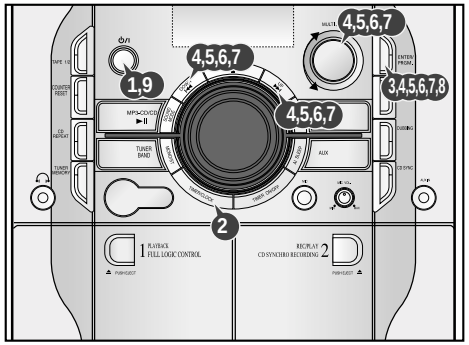

Pour régler la fonction minuterie

◆ Vous devez utiliser ⏮ / ⏭ pour le réglage aux points **4**, **5**, **6** et **7**.

Annulation de la minuterie

Après avoir programmé la minuterie, celle-ci est activée automatiquement comme indiqué par la présence de l'indication TIMER dans l'afficheur. Vous devez la désactiver si vous ne souhaitez pas l'utiliser.

➢ Vous pouvez désactiver la minuterie lorsque la chaîne est en veille ou en marche.

Pour...	appuyez sur la touche TIMER ON/OFF...
Désactiver la minuterie	une fois. Résultat: ◔ disparaît de l'afficheur.
Réactiver la minuterie	deux fois. Résultat: ◔ s'affiche de nouveau.

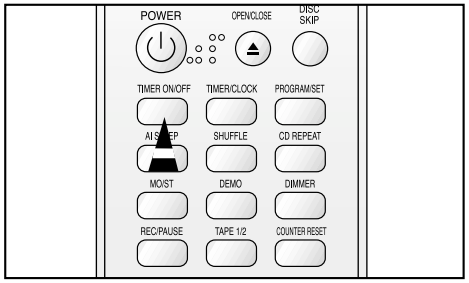

Sourdine

Vous pouvez couper temporairement le son de votre mini-chaîne.
Exemple: vous souhaitez répondre au téléphone.

1 Appuyez sur la touche **MUTE**.

2 Appuyez de nouveau sur **MUTE** ou sur les touches **VOLUME** pour rétablir le son.

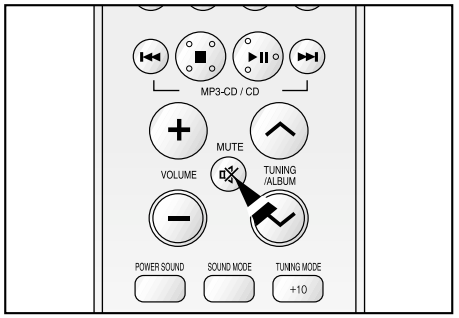

Sélection d'un son d'ambiance

Votre mini chaîne dispose d'un égaliseur de fréquences qui règle les graves et les aigus, vous permettant ainsi de choisir le type de son le mieux approprié à vos goûts et au genre musical que vous écoutez

Appuyez sur le bouton EQ Preset **(Pop/Rock/Classic)** ou sur la touche **Sound Mode** autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que l'option désirée s'affiche.

Pour obtenir un son...	s électionnez...
Standard (linéaire)	PASS
Adapté à la musique pop	POP
Adapté à la musique rock	ROCK
Adapté au musique classic	CLASSIC
Adapté à la musique hall	HALL
Adapté à la musique live	LIVE
Adapté au musique cinema	CINEMA

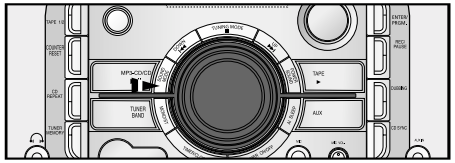

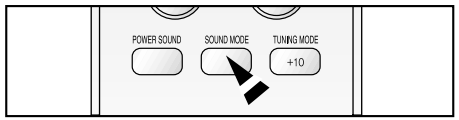

Fonction Power Sound

Votre mini-chaîne est équipée de la fonction Power Sound. La fonction Power Sound permet d'amplifier les basses et d'améliorer les aigus ou les graves deux fois plus afin de vous permettre d'apprécier un son réellement puissant.

1 Appuyez sur la touche **POWER SOUND** de la façade avant.
Résultat : Appuyez sur la touche **POWER SOUND** de la façade avant, "**P.SOUND**" s'affiche.

2 Pour annuler cette fonction appuyez à nouveau sur la touche **POWER SOUND**.

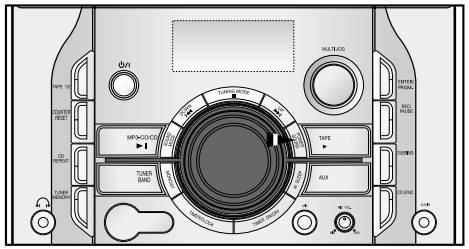

Paramétrage de la mise en veille automatique

Vous pouvez programmer la mise en veille automatique de votre mini chaîne lorsque vous écoutez un CD ou une cassette.
Exemple: vous souhaitez vous endormir en écoutant la radio.

1 Appuyez sur **AI SLEEP**.
Résultat: la lecture démarre et l'affichage suivant apparaît
90 MIN

2 Appuyez de nouveau sur **AI SLEEP** une ou plusieurs fois pour définir le temps de fonctionnement restant avant la mise en veille automatique

(AI SLEEP) → 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → OFF ← 15 MIN ← 30 MIN ←

À tout moment, vous pouvez:
- Vérifier le temps restant en appuyant sur **AI Sleep**
- Modifier le temps restant en répétant les étapes **1** et **2**

3 Appuyez sur **AI SLEEP** une ou plusieurs fois jusqu'à l'affichage de **AI SLEEP**.
Résultat: Le systéme se met automatiquement en veille à la fin du disque ou de la cassette.

4 Pour annuler la fonction **SOMMEIL**, appuyez une ou plusieurs fois sur **AI SLEEP** jusqu'à ce que **OFF** s'affiche.

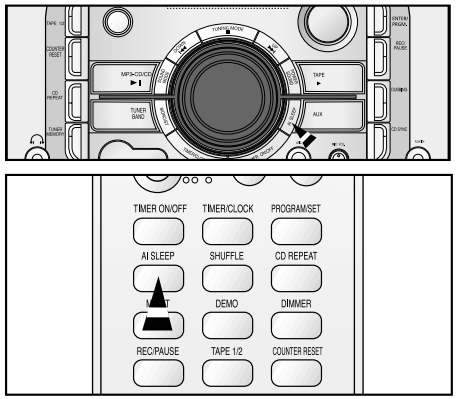

Branchement d'un casque

Vous pouvez connecter un casque à votre mini chaîne pour ne pas perturber votre entourage. Les écouteurs doivent avoir une prise de 3,5ø ou un adaptateur approprié.

Branchez le casque dans la prise **PHONES** située sur la façade avant de l'appareil
Résultat: le son est émis par le casque et les haut-parleurs sont coupés.

☛ L'écoute prolongée à volume élevé avec un casque présente des dangers pour le système auditif.

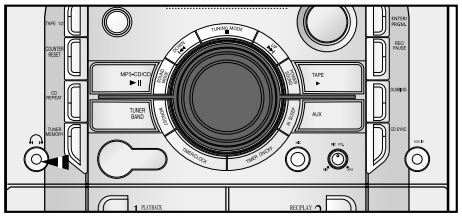

Fonction de Microphone(Option)

Le micro permet à l'utilisateur de mélanger ses propres paroles à la musique .

Preparation
Plug the microphone with a 6.3ø mic jack into microphone terminal.

1 Tournez le bouton **MIC LEVEL** pour régler le volume de **MIC**.

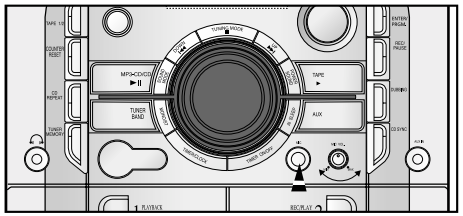

Précautions de sécurité

Les instructions suivantes expliquent les mesures de précaution à prendre pendant l'utilisation ou le transport de votre mini chaîne Hi-Fi.

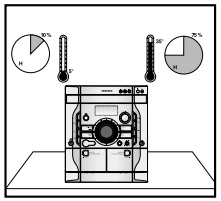

Conditions d'exploitation ambiantes :
Température ambiante : 5 °C-35°C
Humidité : 10-75%

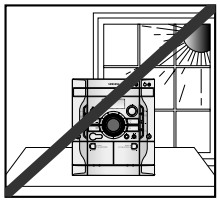

Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur importantes ou directement exposé au soleil. Cela peut provoquer la surchauffe et un mauvais fonctionnement de l'unité.

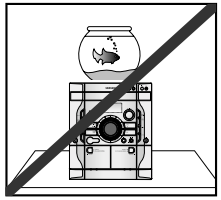

Il est déconseillé de placer des objets contenant du liquide près ou sur l'appareil. L'humidité peut causer un choc électrique et des dommages à l'équipement. Dans ce cas débranchez immédiatement la prise principale.

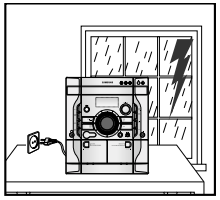

En cas d'orage, il est préconisé de débrancher l'appareil de sa prise de courant. Des variations de tension dues à la foudre peuvent endommager l'unité.

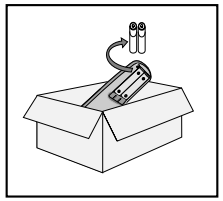

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter leur corrosion.
Une fuite peut sérieusement endommager la télécommande.

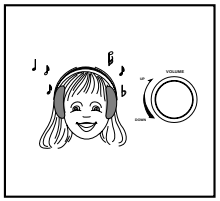

L'écoute prolongée à un volume élevé avec un casque présente des dangers pour le système auditif.

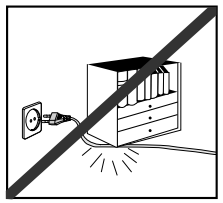

Ne placez pas d'objets lourds sur le câble principal. Des dommages à cet endroit peuvent endommager l'équipement (incendie) et provoquer un choc électrique.

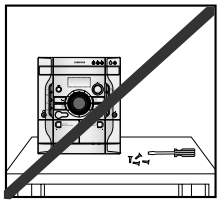

Ne jamais tenter de réparer cet appareil.
Contenir les composants sous tension, qui causent le choc électrique.

Nettoyage de votre mini chaîne

Pour garantir les meilleures performances de votre mini chaîne, vous devez nettoyer régulièrement les éléments suivants:

- le coffret de la mini chaîne
- le lecteur de disques compacts
- les deux lecteurs de cassettes (têtes de lecture, galets presseurs et cabestans).

Vous devez débrancher la mini chaîne du secteur:
- avant de la nettoyer
- pendant une période prolongée d'inutilisation.

Coffret de la mini chaîne:
Nettoyez régulièrement le coffret de la mini chaîne à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé de détergent. N'utilisez en aucun cas de tampon abrasif, de poudre abrasive ou autre solvant, tel que l'alcool et le benzène. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

Lecteur de disques compacts:

1. Avant d'écouter un disque compact, nettoyez-le avec un nettoyant pour disque compact. N'utilisez pas les mêmes produits nettoyants que ceux utilisés pour les disques vinyle. Essuyez le disque avec précaution en partant du centre vers les bords.
2. Nettoyez régulièrement le lecteur à l'aide d'un disque de nettoyage (disponible chez votre revendeur).

Lecteurs de cassettes:

1. Appuyez sur le bouton **Push Eject**(⏏)pour ouvrir les portes des lecteurs.
2. Utilisez un coton tige imbibé d'alcool ou d'un nettoyant spécial pour lecteur de cassettes pour nettoyer:
   - les têtes de lecture (1)
   - les galets presseurs (2)
   - les cabestans (3)

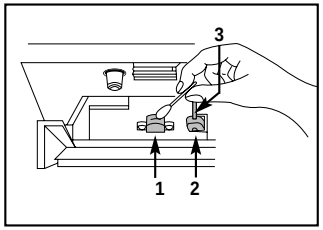

- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter leur corrosion.
- Malgré sa grande robustesse, votre mini chaîne est sensible aux excès de poussière, aux chocs et aux sources de chaleur importantes (proximité de sources de chaleur, expositions directes aux rayons du soleil, etc.).
- Si la mini chaîne dégage une odeur suspecte lors de son fonctionnement, mettez-la hors tension et consultez le service après-vente.

Précautions concernant les disques compacts

- Manipulez les disques avec soin. Tenez-les toujours par les bords sans toucher la surface irisée.
- Rangez toujours les disques non utilisés dans leur étui.
- Ne collez pas de papier ou de bande adhésive sur le disque et n'inscrivez rien sur l'étiquette.
- Nettoyez-les avec un chiffon spécial.
- Rangez vos disques compacts dans un endroit à l'abri de la poussière, des rayons du soleil et des températures élevées.
- N'utilisez pour cette chaîne que des disques compacts portant la mention DIGITAL .

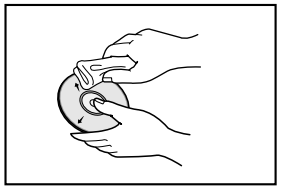

Précautions concernant les cassettes audio

- Veillez à ce que la bande magnétique de vos cassettes soit toujours bien tendue.
- Pour éviter d'effacer par mégarde une cassette que vous souhaitez conserver, cassez les deux languettes de protection situées à chacune des extrémités sur la face opposée à la bande magnétique. Si vous désirez réenregistrer cette cassette, recouvrez d'une bande adhésive les orifices laissés par les languettes manquantes.
- Rangez toujours les cassettes non utilisées dans leur étui.
- Rangez vos cassettes dans un endroit à l'abri de la poussière, des rayons du soleil et des températures élevées.
- Evitez d'utiliser des cassettes de 120 minutes en raison de leur fragilité excessive.

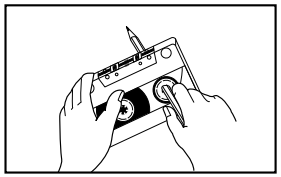

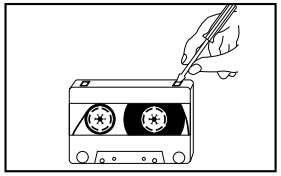

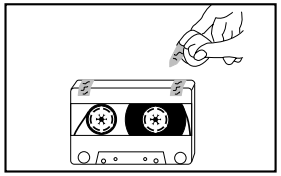

Avant de contacter le service après-vente

Prenez le temps de vous familiariser avec votre nouvel appareil. Avant de contacter le service après-vente de SAMSUNG, il convient d'effectuer les vérifications suivantes en cas de problèmes avec votre mini chaîne.

	Problème	Explication/remède
GÉNÉRALITÉS	L'appareil ne fonctionne pas	• *Le cordon d'alimentation est incorrectement branché.* • *Les piles de la télécommande sont usées ou la polarité n'a pas été respectée.* • *Vous n'avez pas appuyé sur **STANDBY/ON**.*
	Il n'y a pas de son	• *Le volume est réglé sur la position minimale.* • *La fonction (TUNER, CD, TAPE, AUX) n'a pas été correctement sélectionnée.* • *Un casque est branché sur l'appareil.* • *Les fils des haut-parleurs sont débranchés.* • *La touche **MUTE** a été activée.*
	La minuterie (TIMER) ne fonctionne pas	• *Vérifiez le réglage de la minuterie (touche **TIMER ON/OFF**)*
	Le système ne fonctionne toujours pas, même après avoir suivi les étapes ci-dessus.	• *Appuyez sur le bouton **STOP** pendant 5 secondes en mode OFF (veille).* *Le système se remet dans sa position d'origine(RESET).*
CD/MP3-CD	Le lecteur de disques compacts ne démarre pas	• *La fonction CD n'a pas été sélectionnée.* • *Le disque doit être positionné avec la face étiquetée vers le dessus ; il ne doit être ni sale, ni rayé.* • *Le capteur laser est sale ou poussiéreux.* • *La chaîne n'est pas placée sur une surface plane.* • *De la condensation s'est formée dans le lecteur. Placez votre chaîne pendant au moins une heure dans une pièce aérée et chauffée.*
	Le lecteur CD MP-3 ne peut pas être mis en marche.	• *Confirmez l'extension *.mp3 grâce au PC.*
CASSETTES	La cassette ne défile pas	• *La fonction **TAPE** n'a pas été sélectionnée.* • *La cassette n'a pas été insérée correctement.* • *Le lecteur de cassette n'est pas fermé.* • *La bande est lâche ou rompue.*
	Le niveau sonore baisse L'effacement est insuffisant Le pleurage ou le scintillement est excessif	• *Les têtes de lecture sont sales* • *Les galets presseurs et les cabestans sont sales* • *La cassette est usée.*
RADIO	La réception radio est mauvaise ou inexistante	• *La fonction **TUNER** n'a pas été sélectionnée.* • *La fréquence n'est pas réglée correctement sur la station.* • *L'antenne est débranchée ou mal orientée. Essayez une autre orientation.* • *Vous vous trouvez dans un bâtiment qui bloque la transmission des ondes ; vous devez utiliser une antenne extérieure.*

Si les indications fournies ci-dessus n'ont pu vous permettre de résoudre le problème, notez:

- les numéros de modèle et de série inscrits au dos de l'appareil
- les données relatives à la garantie
- une description claire de votre problème.

Contactez ensuite le S.A.V. SAMSUNG le plus proche.

Spécifications techniques

(F)

Comme SAMSUNG s'efforce d'améliorer en permanence ses produits, les spécifications de fabrication et ce mode d'emploi peuvent être modifiés sans préavis.

RADIO

AM (MW)

Rapport signal/bruit:	40 dB
Sensibilité:	54 dB
Distorsion harmonique totale:	2 %

FM

Rapport signal/bruit:	62 dB
Sensibilité:	10 dB
Distorsion harmonique totale:	0,3 %

LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

Capacité du chargeur (plateau):	3 disques
Réponse en fréquence:	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Rapport signal/bruit:	90 dB (à 1 KHz) avec filtre
Distorsion:	0,05 % (à 1 KHz)
Séparation des canaux:	74 dB
Dimension des disques utilisables	Diamètер : 120 ou 80 mm. Épaisseur : 1,2 mm

LECTEUR DE CASSETTES

Réponse en fréquence:	125 Hz ~ 8 KHz
Rapport signal/bruit:	40 dB
Séparation des canaux:	35 dB
Effet d'effacement:	50 dB (sans filtre)

AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie efficace (6 Ω)	40 Watts/CH RMS,IEC (taux d'harmoniques : 10 %)(MAX-X55/X55B)
Puissance de sortie efficace (6 Ω)	80 Watts/CH RMS,IEC (taux d'harmoniques : 10 %)(MAX-X56)
Puissance de sortie efficace (6 Ω)	90 Watts/CH RMS,IEC (taux d'harmoniques : 10 %)(MAX-X57)
Puissance de sortie efficace (6 Ω)	150 Watts/CH RMS,IEC (taux d'harmoniques : 10 %)(MAX-X65)
Puissance de sortie efficace (6 Ω)	150 Watts/CH RMS,IEC (taux d'harmoniques : 10 %)(MAX-X66)
Haut-parleur Subwoofer (4 Ω)	150 Watts/CH RMS,IEC (taux d'harmoniques : 10 %)(MAX-X66)
Séparation des canaux:	40 dB
Rapport signal/bruit:	75 dB

GÉNÉRALITÉS

Consommation d'énergie	85W(MAX-X55/X55B)
Consommation d'énergie	65W(MAX-X56/X57)
Consommation d'énergie	40W(MAX-X65/X66)
Diamètre:	270 (L) x 317 (H) x 395 (P) mm

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Contactez SAMSUNG dans le monde entier)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
N'hésitez pas à contacter le service clientèle de SAMSUNG pour toute question ou tout commentaire au sujet des produits Samsung.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

Cet appareil est fabriqué par :

SAMSUNG ELECTRONICS

AH68-01932G